


商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
 (株)INAX「お客さま相談センター」 ☎0562-31-0793
 受付時間 平日 9:00～19:00
 土・日 10:00～18:00
 (夏季、年末年始の休みは除く)


●施工方法

(1)手すりを取付面にあて、取付穴の位置に
しるしをつけます。

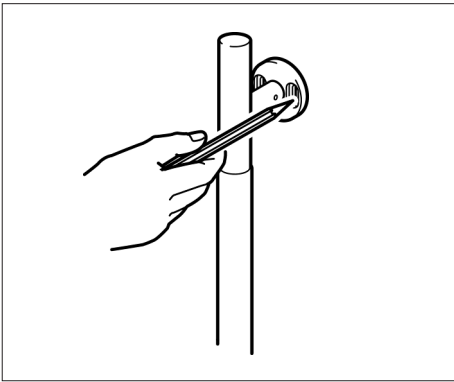

⚠ 注 意


紙巻器付手すりを取り付ける場合は、
本体の左右にペーパー交換用のスペース
(約120mm)を確保してください。

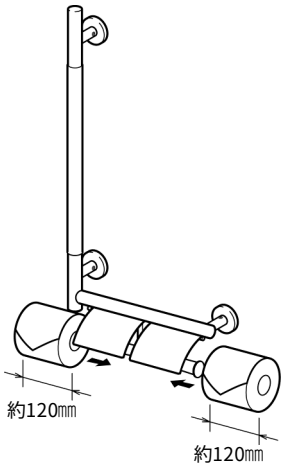


ポイント

〈100角タイル壁への施工〉

※紙巻器付手すりは目地の縦横からずれま
すが、取付ねじ位置を右図のように目地
に合わせて施工することができます。

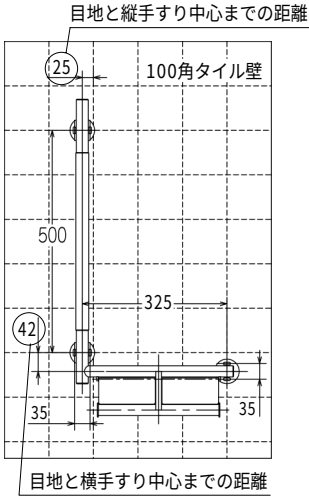


(2)しるしをつけた位置に下表のとおり下穴
をあけます。

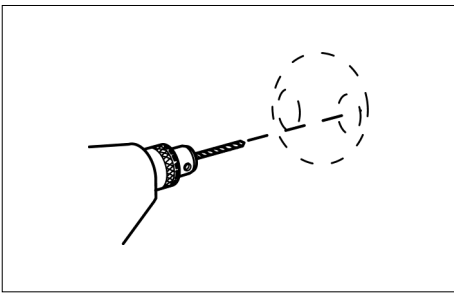


	取付ねじ・ボルト	下穴寸法	備考
乾式壁 の場合	タッピンねじ (φ5×50)	約φ3.5×50	付属品
湿式壁 の場合	AY-84	約φ9×60	別売


(3)タッピンねじまたはAYボルトで、手すり本体を取付面に取り付けます。

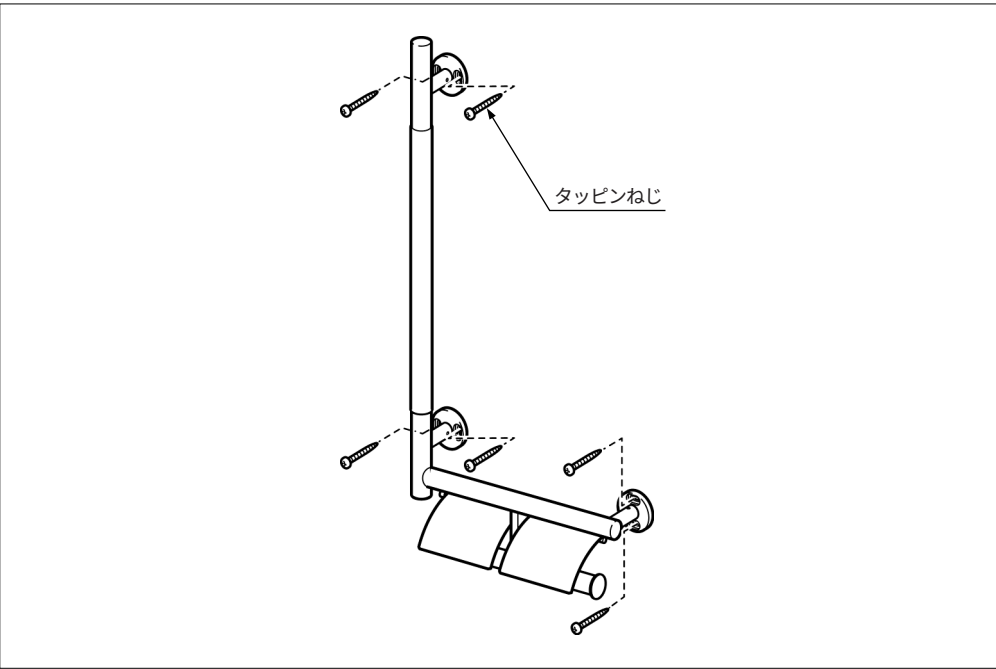


(4)小ネジを外して、ブラケットと手すり本
体をいったん分離します。
※小ネジ(M4×8丸皿頭)をなくさないよ
うにご注意ください。

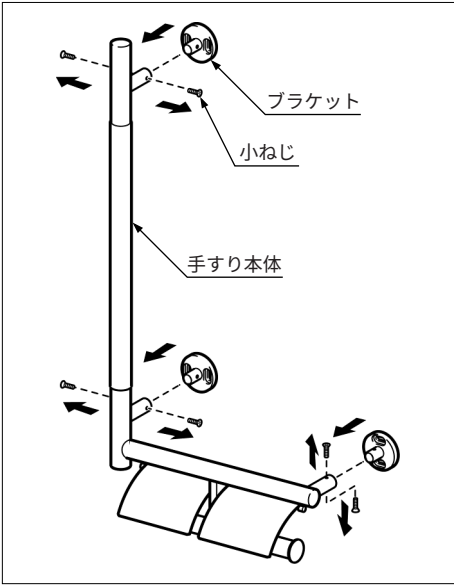

(5)ブラケットのミゾ部にカバーの凸部を合わせ、ブラケットにカバーを装備し、45度
回転させてください。

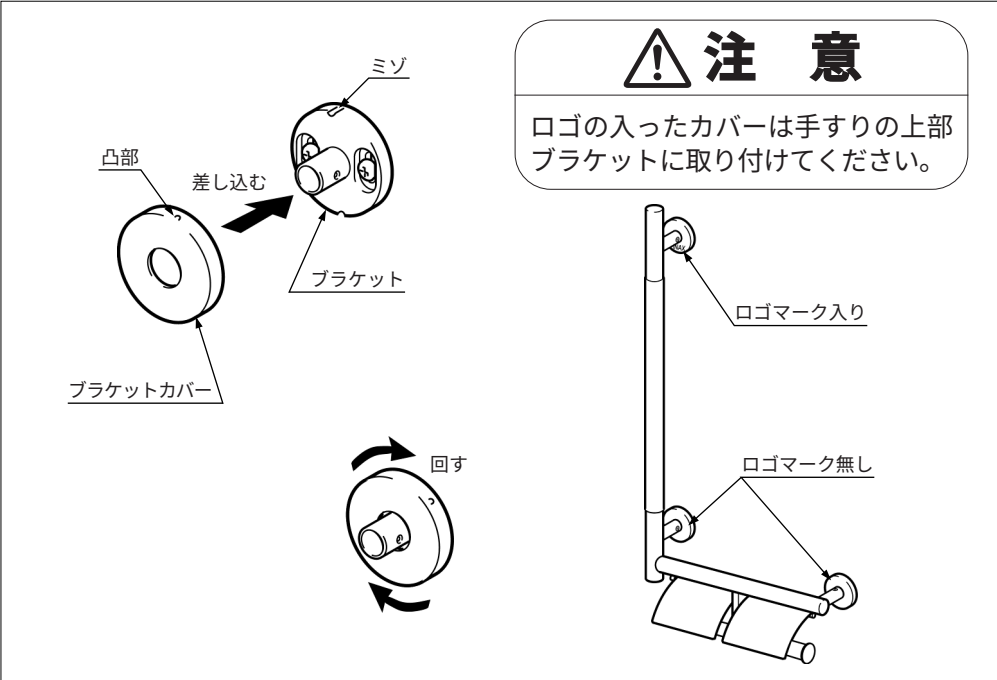

(6)再び小ネジでブラケットと本体を固定し
ます。
※小ネジ(M4×8丸皿頭)をなくさないよ
うにご注意ください。

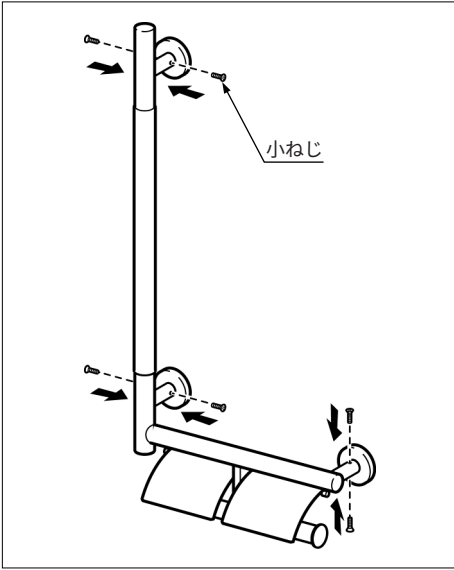

●施工後の注意



手すりががたつきなく、しっかりと壁に固定されていることを確認してください。
お手入れの方法等を記した同梱の注意タグは、必ず最終使用者の手元に渡るようにし
てください。

●別売品

品 名	品 番	入り数	材 質
紙切板	75-1578	1	ステンレス
ブラケットカバー(ロゴ入り)	75-1577-1	1	ステンレス
ブラケットカバー(ロゴ無し)	75-1577-2	1	ステンレス
紙切板支持棒	75-1579	1	ステンレス

※紙切板の交換方法

マイナスドライバー(先端巾3mmの精密ドライバー)で紙切板支持棒を緩めて引き抜
くと、紙切板が外せます。交換後、再びマイナスドライバーで支持棒を固定してくだ
さい。

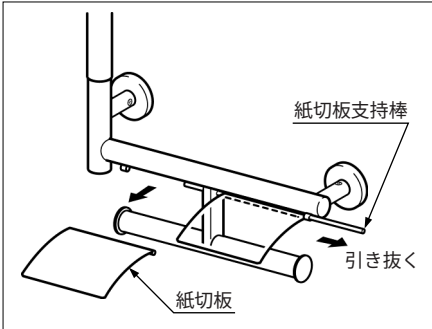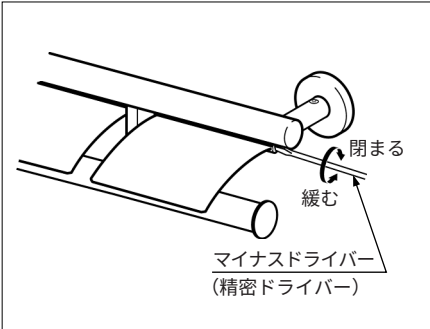

※手すりの横にスペースがなくて、紙切板支持棒が引きぬけない場合は、手すり本体
をいったん壁から取り外してから作業してください。